

Thermoplan Black&White 3 B käyttö- ja puhdistusohjeet

Ohjelmaversio FOX2



SISÄLLYSLUETTELO

1. Perustiedot

- 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3
- 1.2 Tekniset tiedot s. 4
- 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4

2. Laitteen käyttöönotto s. 4

- 2.1 Laitteen valmistelu s. 4
- 2.2 Käyttöönotto s. 4

3. Laitteen käyttö s. 5-6

- 3.1 Näytön symbolit s.5
- 3.2 Kahvin annostelu s. 5
- 3.3 Kahvin valmistaminen säiliöön s.6
- 3.4 Puruastian tyhjentäminen s. 6
- 3.5 Papujen lisääminen s.6

4. Laitteen puhdistaminen s. 6-9

- 4.1 Päivittäinen puhdistus s. 7
- 4.2 Viikoittainen puhdistus s. 7
- 4.3 Papisäiliön puhdistaminen s. 8-9

5. Järjestelmän ilmoitukset ja huollontarve s. 9-11

Hyvä asiakas,

Sydämelliset onnittelumme ja kiitokset, että olette valinneet Thermoplan-laaturuokkoneen. Jotta teillä olisi mahdollisimman paljon hyötyä laitteestanne, lukekaa käyttöohje läpi huolellisesti ennen käyttöä, ja huomioikaa turvallisuusohjeet. Säilyttäkää nämä käyttöohjeet, jotta voitte hyödyntää niitä myöhemminkin.

Laitteen tehdastakuu (1 vuosi ostohetkestä) raukeaa, mikäli laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti. Valmistaja ja maahantuojat eivät ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tässä käyttöohjeessä kuvatussa asennuksesta, käytöstä tai kuvatuista hoitotoimenpiteistä. Kaikki käyttötarkoituksen vastaiset toimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Älä tee laitteeseen teknisiä muutoksia.

1. Perustiedot**1.1 Turvallisuusohjeet**

Käyttövirran ja verkkovirran tulee ehdottomasti olla yhdenmukaiset.

Laitetta ei saa käyttää, mikäli johto tai pistoke on vaurioitunut.

Virtajohtoa ei saa laittaa kosketuksiin kuumien tai terävien osien tai öljyn kanssa.

Laitteessa ei saa tarpeettomasti pitää virtaa päälle kytkettynä. Mikäli laite on pitkään käyttämättä, pistoke tulee irrottaa pistorasiasta.

Pistoketta ei koskaan saa irrottaa pistorasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä.

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle ja käytä sitä vain sisätiloissa.

Laitetta ei saa koskaan laittaa kuumalle alustalle eikä avotulen läheisyyteen.

Mahdollisen tulipalon sammuessa käytä ainoastaan hiilidioksidisammutinta.

Laitteeseen jää aina hieman vettä. Älä käytä laitetta ulkona tai tiloissa, joissa on pakkasta.

Laitetta ei saa upottaa veteen.

Annosteltava kahvi ja muut juomat ovat kuumia. Pidä lapset poissa laitteen lähetyiltä.

Laitetta saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Hätätilanteessa sammuta laitteen virta ja irrota laite verkkovirrasta.

Laitteen kotelon saa avata vain valtuutettu huoltomies. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman maahantuojan lupaa.

Huollon saa suorittaa vain maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Ei-valtuutetulla huoltoliikkeellä tehdyt korjaukset eivät oikeuta mahdollisten vahinkojen korvaamiseen. Tällöin myös takuehdot raukeavat. Sähkölaitteita saa korjata vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Asiattomista korjauksista voi käytössä aiheutua vaaratilanteita! Mikäli laitetta on korjattu tai huollettu epätarkoituksenmukaisesti tai väärin, mahdolliset vahingot eivät oikeuta vahinkojen korvaamiseen.

1.2 Tekniset tiedot

Valmistusmaa:	Sveitsi
Sähköliitäntä:	230 V
Teho:	3500 W
Leveys:	520 mm
Korkeus:	750 mm
Syvyys:	600 mm
Paino:	62,5 kg

1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet

Puhdistustabletti B&W Coffee Thermoplan-laitteiden kahvijärjestelmille.

Tilauuskoodi: 800076

Wipz-puhdistusliina laitteen ulkopintojen puhdistamiseen.

Tilauuskoodi: 800148

Tilaukset puhelimitse 020 737 0007, sähköpostitse professional.tarviketilaukset@paulig.com tai webshopimme kautta osoitteessa shop.pauligprofessional.fi.

Huolto ja tekninen neuvonta puh. 020 737 0005, e-mail professional.huolto@paulig.com

2. Laitteen käyttöönotto

2.1 Laitteen valmistelu

Laitteen asennuksen suorittaa aina maahantuojaan valtuuttama huoltoliike. Ota laite ja siihen kuuluvat osat varovasti pois pakkauksesta. Tarkista ettei laite tai jokin sen osa ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Aseta laite tasaiselle alustalle. Kytke laite vesijohtoverkkoon (tulovesiliitännässä oltava 3/8" ulkokierre) laitteen mukana toimitetulla vesiletkulla. Tarkista ettei liitäntäjohto ole vaurioitunut, ja kytke laite verkkovirtaan. Vesijohdon paine tulee olla stabiili, välillä 1-3 bar. Käytä tarvittaessa paineenalennusventtiiliä.

2.2 Käyttöönotto

Täytä papsäiliö tuoreilla kahvipavuilla. Älä koskaan täytä valmiiksi jauhattua kahvia laitteen papsäiliöön.

Irrota laitteen puruastia ja kytke laitteeseen virta pääkytkimestä. Kytkin on laitteen sisällä vasemmalla puolella. Laita puruastia takaisin paikalleen.

Laitteeseen vaatii aina esilämmityksen huuhtelulla käynnistyksen yhteydessä. Suorita huuhteluohjelma painamalla näytön huuhtelunäppäintä.

Laitteeseen kuumentaa boilerin käynnistyksen aikana valmiuslämpötilaan. Laite on valmis käyttöön kun "READY" -ilmoitus näkyy näytön vasemmassa yläreunassa.


Sammuta laite ja sulje vesihana käytön jälkeen vesivahinkojen välttämiseksi.



Ready

3. Laitteen käyttö

3.1 Näytön symbolit

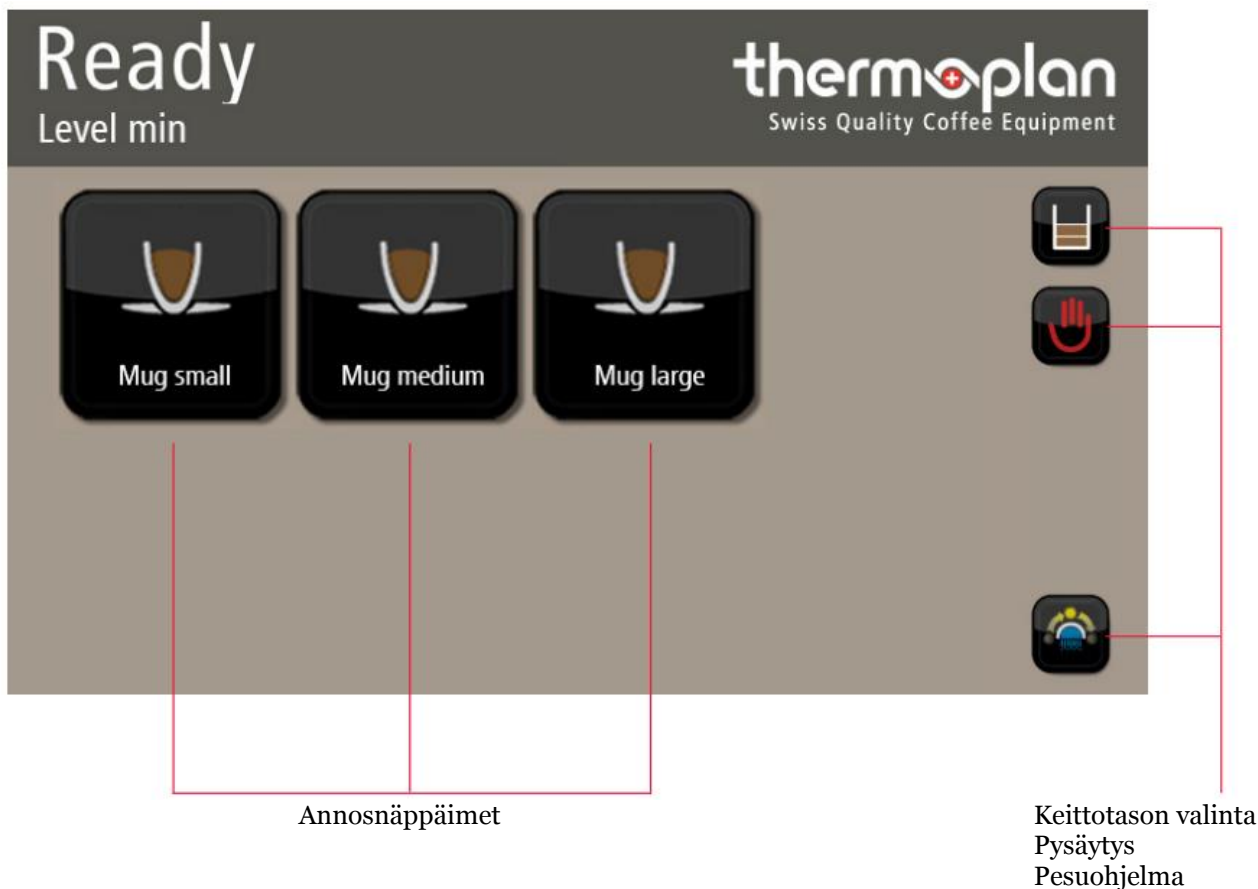

3.2 Kahvin annostelu


Aseta kuppi annostelijan alle ja säädä annostelija sopivalle korkeudelle. Paina haluamasi annoskoon näppäintä. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi neljä annoskokoja: pieni, keskikokoinen ja iso kuppi sekä kannuttäyttö. Jos haluat muuttaa annosten kokoja, ota yhteys Paulig huoltoon.

Suosittellemme käyttämään esilämmitettyjä kuppeja sekä tuoreita kahvipapuja.



3.3 Kahvin valmistaminen säiliöön

Laite voi valmistaa kahvia kupin kerrallaan, mutta kahvia suositellaan kuitenkin keittämään valmiiksi säiliöön. Säiliöön on ohjelmoitu valmiiksi kolme keittotasoa, jotka voidaan säätää haluttuun kokoon. Paina keittotason valintanäppäintä aloittaaksesi kahvin valmistamisen. Vaihda tasoa painamalla näppäintä useita kertoja.

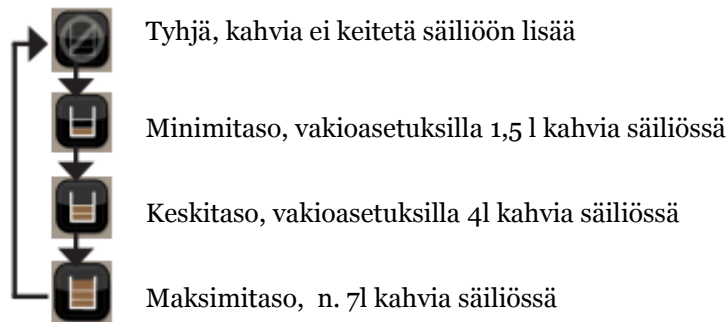


Kun tuotetta annostellaan säiliöstä, laite keittää automaattisesti lisää kahvia valitun pintatason täyttämiseksi.

Laitteeseen voidaan myös ohjelmoida useita keittotasoja enintään kuudella eri ajastimella. Kun ajastin on käytössä, ”Ready”-tekstin alla näkyy kirjain T pintatason ilmoituksen yhteydessä. Pintatasoa ei voi vaihtaa käsin kun ajastin on käytössä. Ota yhteys Paulig huoltoon ajastimien ohjelmointia varten.



3.4 Puruastian tyhjennys

Tyhjennä purusäiliö laitteen pyytäessä, sekä aina päivän lopuksi. Irrota purusäiliö vetämällä se ulos ja tyhjennä kahvipurut biojäteastiaan. Aseta puruastia takaisin koneeseen. Huom! Laite rekisteröi tyhjennyksen vasta kun säiliö on ollut irrallaan n. 10 sekunnin ajan.

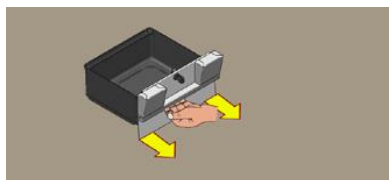

3.5 Papujen lisääminen

Avaa papusäiliön kansi ja kaada tarvittava määrä oikeita papuja säiliöön. Huolehdi ettei säiliöön pääse mitään ylimääräistä papujen lisäksi. Säiliöön ei yleensä kannata kaataa yhtä pussia enempää papuja kerrallaan, sillä avattuna pavut vanhenevat nopeammin kuin tiiviissä pussissa. Avattu papupussi kannattaa säilyttää tiiviisti suljettuna jääkaapissa. Muista laittaa säiliön kansi lopuksi paikoilleen.

4. Laitteen puhdistaminen


Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä sitä saa suihkuttaa vedellä. Laitteen osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Hankausaineiden, liuottimien ja vahvojen kemikaalien käyttö on kielletty. Laitteen pesuun saa käyttää vain maahantuojan hyväksymiä puhdistusaineita. Käytä suojahanskoja käsitellessäsi puhdistustabletteja.

4.1 Päivittäinen puhdistus

Paina pesunäppäintä muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi automaattisen pesuohjelman.



Kuittaa pesu käyntiin näytöltä kun laite pyytää vahvistusta pesuohjelman aloittamiseksi. Seuraa näytön ohjeita ohjelman aikana. Pesuohjelman kesto on noin 20 minuuttia.

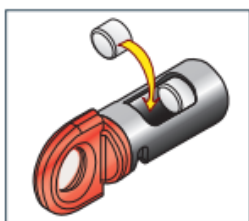


Laitteen puhdistustabletit (2 kpl) laitetaan pesuavaimeen. Pesuavain löytyy laitteen sisältä vasemmasta seinästä kun irrotat puruastian. Pesuavain irrotetaan kääntämällä myötäpäivään ja vetämällä avain ulos. Lukitse avain kääntämällä vastapäivään ja laita puruastia takaisin paikalleen. Kuittaa ohjelman käynnistys näytöltä ja seuraa näytön ohjeita kunnes ohjelma päättyy.

Kun laite pyytää puhdistamaan kahvisäiliön, harjaa säiliön sisäpinta tiskiharjalla ja säiliössä olevalla vesi-pesuaineseoksella puhtaaksi kahvirasvasta. Säiliötä ei saa hangata metallisilla tai muilla kovilla esineillä, jotta teflon-pinnoite ei vahingoitu.


Kun puhdistus on suoritettu, voit jatkaa laitteen käyttöä normaalisti tai sammuttaa laitteen virtakytkimestä.

4.2 Viikoittainen puhdistus

Suorita pesuohjelma kuten päivittäisessä puhdistuksessa. Ohjelman päätyttyä pese ja kuivaa puruastia. Irrota tippa-altaan ritilä ja pyyhi tippa-allas puhtaaksi. Puhdista laitteen ulkopinnat esimerkiksi Wipz- puhdistusliinoilla ja kahvin annostelija puhtaalla kostealla liinalla tai sienellä.

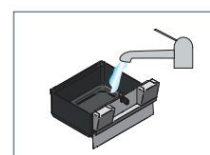

Varoitus! Annostelija on kuuma! Käytä hanskoja puhdistukseen.

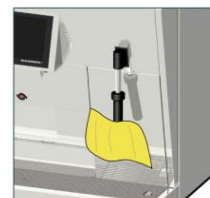

4.3 Papusäiliön puhdistaminen

Papusäiliöt kannattaa pyyhkiä tyhjänä puhtaaksi Wipz-puhdistusliinoilla n. viikon välein. Säiliöt on pestävä kuukausittain.

Huom! Kytke laitteesta virta pois päältä ja irrota laite verkkovirrasta aina ennen säiliöiden puhdistamista!

1. Poista laitteen suojapaneelin lukitus huoltoavaimella ja irrota se vetämällä paneelia ulospäin.



2. Vapauta etupaneelin lukitus painamalla yhtä aikaa vasenta ja oikeaa lukitusvipua. Lukitusvivut löytyvät paneelin pohjasta pyöreistä aukoista. Kun lukitus on auennut, nosta paneelia ylös ja päästä heti irti lukitusvipuista. Nosta paneelia kunnes se lukittuu huoltoasentoon.



3. Käännä papusäiliön lukitusvipua myötäpäivään vapauttaaksesi säiliön lukituksen.

Varoitus! Laite on kuuma käytön jälkeen, käytä hanskoja.



4. Nosta papusäiliö varovasti ylös molempia käsiä käyttäen. Poista pavut säiliöstä ja laita ne jääkaappiin tiiviissä pussissa. Imuroi ylimääräiset pavut myllyn suulta ja säiliön alta.



5. Pese papusäiliö hanan alla lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella, ja kuivaa säiliö huolellisesti.



6. Laita säiliö takaisin paikalleen, kiinnitä säiliön lukitus vastapäivään kääntämällä. Laske etupaneeli ja kiinnitä suojapelti, sekä sulje suojapellin lukitus huoltoavaimella. Kun suojapelti on paikallaan, voit kytkeä virran takaisin laitteeseen.

6. Järjestelmän ilmoitukset ja huollontarve

Vikakoodi	Teksti	Syy	Toimenpiteet
TX0001	Ready	Laite on käyttövalmis	-
TX0101	NTC coffee boiler open	Boilerin lämpötilan tarkistus epäonnistui	Ota yhteys huoltoon
TX0104	Empty grounds drawer	Puruastia on täynnä	Irrota ja tyhjennä puruastia
TX0106	Grounds drawer missing	Puruastia on irrotettu tai huonosti paikallaan	Laita puruastia takaisin paikalleen
TX0107	Bean hopper empty	Papusäiliö on tyhjä	Täytä papusäiliö tuoreilla pavuilla
TX0108	Service required	Laitteen huoltoväli on täyttynyt	Ota yhteys huoltoon
TX0109	Clean appliance	Laitteen pakollinen puhdistusväli on täyttynyt	Suorita pesuohjelma
TX0113	Piston error	Mäntä ei liiku oikein	1. Yritä ottaa uusi annos 2. Huuhtele laite 3. Ota yhteys huoltoon

TX0115	Flow error	Vika vedensyötössä	1. Avaa vesihana 2. Tyhjennä puruastia 3. Huuhtele laite 4. Ota yhteys huoltoon
TX0116	Overtime error	Vika annostelussa, ei riittävästi vettä	1. Yritä ottaa uusi annos 2. Ota yhteys huoltoon
TX0117	Change water filter	Vedensuotimen vaihtoväli on täytynyt	Vaihda suodattimen vaihtopanos
TX0118	Interface error	Dataliitântä on käytössä: • Väärä liitântä valittuna • Liitântä ei ole kytketty	Tarkista liitântäasetukset ja ota liitântä pois käytöstä. Ota yhteys huoltoon
TX0119	Powder error	Myllytukos	1. Irrota puruastia ja papusäiliö. Puhdista säiliö ja imurio myllyn suu. 2. Huuhtele laite 3. Ota yhteys huoltoon
TX0125	Waterflow error	Vika vedensyötössä	1. Avaa vesihana 2. Tyhjennä puruastia 3. Huuhtele laite 4. Ota yhteys huoltoon
TX0136	Please ask for assistance	Laite on itsepalvelutoiminnossa ja tarvitsee toimenpiteitä laitteen hoitajalta	Kuittaa viesti ja tee näytön pyytämät toimenpiteet
TX0139	Bean hopper missing	Papusäiliö on pois paikaltaan tai etupaneeli on nostettu yläasentoon	1. Aseta papusäiliö paikalleen ja kiinnitä lukitus 2. Laske etupaneeli alas
TX0141	NTC coffee boiler short-circuit	Lämpötilan tarkistus oikosulussa	Ota yhteys huoltoon
TX0143	Machine locked Start cleaning	Laitteen puhdistusväli on täytynyt	Puhdista laite
TX0145	Refill coffee beans Press OK to proceed with product dispensing	Papusäiliö tyhjentynyt tuotetta valmistaessa	Täytä papusäiliö ja kuittaa toiminto suoritetuksi näytöltä
TX0151	No waterflow detected	Vika vedensyötössä	1. Avaa vesihana 2. Tyhjennä puruastia 3. Huuhtele laite 4. Ota yhteys huoltoon

TX0153	Cleaning done Standby	Laite on valmiustilassa puhdistusohjelman jälkeen	Kuittaa toiminto suoritetuksi näytöltä
TX0161	Please wait	Laite huuhtelee	Odota kunnes huuhtelu on päättynyt
TX0164	Cleaning break Press rinse key	Puhdistusohjelmaa ei suoritettu loppuun	Paina puhdistusnäppäintä aloittaaksesi puhdistuksen uudestaan
TX0167	Cleaning interrupted Remove grounds drawer	Puhdistusohjelma keskeytetty	Irrota purusäiliö
TX0174	Remove grounds drawer	Purusäiliö irrotettava seuraavan toiminnon suorittamiseksi	Irrota purusäiliö
TX0201	Cold start rinse Please press rinse key	Lämmitä laite huuhtelemalla	Paina puhdistusnäppäintä

Anna ammattilaisen suorittaa kaikki korjaustyöt. Mikäli epäilet laitteessa olevan vikaa (tai mikäli laite vahingoittuu, esim. putoaa), kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta, ja ota yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n valtakunnalliseen huoltoon numeroon 020 737 0005. Ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltoteknikko saa korjata ilmenneet viat. Valmistaja ja maahantuojat eivät vastaa muun kuin valtuutetun henkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä.

Mikäli toteatte, että laitteessa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat aine- tai valmistusvioista, ottakaa yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n huoltoon p. 020 737 0005 tarkistusta varten, sitoudumme korjaamaan vuoden aikana ostopäivästä lukien ilmenneet viat veloitusetta. Takuu ei kuitenkaan koske

- vahinkoja, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta ja/tai sopimattomasta käytöstä
- osia, jotka joku muu kuin maahantuojat tai hänen valtuuttamansa huoltoliike on vaihtanut
- käytössä kuluvia osia
- välillisiä vahinkoja tai muita näihin verrattavia kustannuksia
- laitteen puhdistamista